EA365BA-1、BA-2(ヒートガン)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

● 仕様

機種	温度	電源	電流	消費電力
EA365BA-1	周囲の温度～540℃	120V	14.5A	1740W
EA365BA-2	周囲の温度～540℃	220V	7.0A	1680W

● 主な特徴

・無段階の温度調節ダイヤルを装備しています。
・ノズルの方向を水平位置から垂直のポジションに位置決めできる、
アジャスタブルスタンドを装備しています。

● 主な用途

・ペンキはがし
・熱収縮チューブや熱収縮フィルムなどの熱収縮材料の加熱
・粘着式の床材などの剥離作業
・プラスチック・ビニールなどの成形
・古いパテの除去
・部品などのスピード乾燥
・配管などの凍結や霜の除去、など

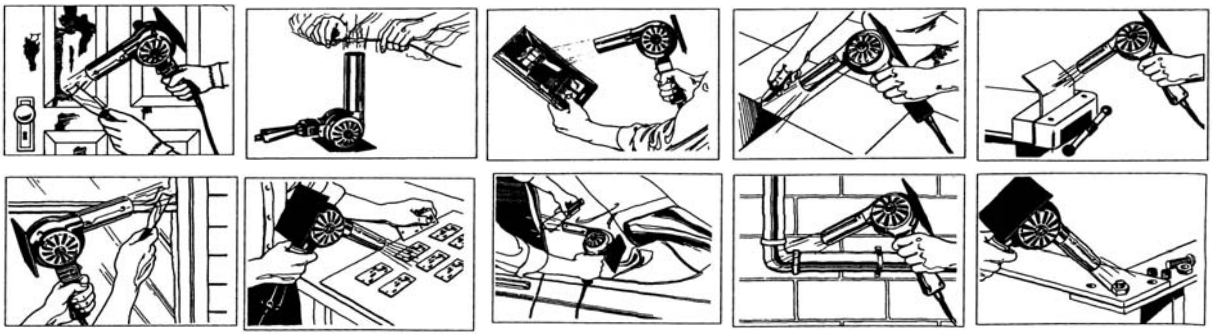

● 操作方法

[使用開始] ① コンセントプラグを適切にコンセントに差し込んでください。
② スイッチを“Hot”にしてください。
③ 温度調節ノブを回して、お好みの温度に調節してください。
必要であれば、温度調節ノブをロックしてください。

[温度調節ノブのロック]

1. 温度調節ノブの側面2ヶ所の固定ネジを、六角レンチ(1/16″)でゆるめて、
温度調節ノブを取り外してください。
2. ロック用のナットを、スパナ(5/16″)で締め付けて、シャフト部が回らないように固定してください。

⚠ ・加熱された空気が排出されないような、密閉された箇所での使用は、周囲の空気が
異常に加熱し、本機にダメージを与えたり故障の原因になりますので避けてください。
・実際の作業を行う前に、廃材などで試されることをおすすめします。

[使用後] ① スイッチを“Cold”の位置に動かしてください。
② ノズルを十分に冷やすために、約3分稼動し続けてください。
③ スイッチを“Off”の位置に動かしてください。

**⚠ 警告 使用中、使用直後はノズルが非常に熱くなっていますので、
決して手で触れたりしないでください。**

● ペンキはがし作業についての安全注意事項

⚠ 警告

・消火器をすぐに使用できる状態にして、賢明な防火対策をとってください。
・可燃性の高い材料の含まれる建材には使用しないでください。
・点火の危険がありますので、一点にとどまっての使用は避けてください。
本機を連続的な往復運動をさせて、常に動かしながら使用してください。

・鉛が主成分のペンキを、決して吸い込んだり飲み込んだりしないでください。
鉛が主成分のペンキの屑や気化物質は非常に有毒です。
このタイプのペンキはがしをするときは、十分な換気をしてクリーンな作業場所を保持し、
鉛をろ過するように設計された防毒マスクを使用し、急性鉛中毒を防止してください。
可能な場合は屋外で作業してください。
・可燃性、もしくは有害な気化物質を放出する溶剤には近づけないでください。
・十分な換気をしてクリーンな作業場所を保持してください。
・常にグローブ、安全ゴーグルを着用してください。

● 重要安全注意事項

⚠警告

火災、感電、身体傷害の危険を減少させるために、下記の項目をよく読み、従ってください。
・火災、感電の危険を減少させるために、本機を雨、湿気にさらさないでください。
室内で保管してく ださい。アースされたコンセントのみに接続してください。
・プラグアダプターを使用しないでください。また、プラグからアースまたを取り除かないでください。
本機は接地3Pプラグを装備しています。適切にアースされたコンセントのみに接続してください。
・電気システムの過熱を避けるために、十分な定格容量を持つ電気回路のみで使用してください。
・本機は火炎のない非常に高温の熱風を発生させることができます。
この熱風を衣類、手、体の部分に向けないでください。ヘアードライヤーとして使用しないでください。
・冷たくなるまで、ノズル部分に触れないでください。
“Hot”モードのときノズル部分では、非常な熱が発生されます。
常にハンドルを持ってください。もしくは、備え付けられているスタンドを使用してください。
・停止させる前に“Cold”で稼動してください。
ノズル部分が触れることができるほどに冷えるまで約3分を必要とします。
・ノズルで加工物の表面に触れないでください。少なくとも1インチ(25.4㎜)離して使用してください。
・クリーンな作業場所を保持してください。乱雑な、もしくは散らかされた作業場所は事故、または
傷害をもたらします。
・子供から離れたところへ置いてください。作業場所へ他の人を入れないようにしてください。
他の人が本機や延長コードに触れないように注意してください。
・良く換気された場所で使用してください。
可燃性液体の近くや、爆発しやすい環境で使用しないでください。
・作業場所から、すべての可燃性の物質や、他のごみなどを除去してください。
・常に安全ゴーグルを着用してください。
・延長コードを使用の際は、十分な定格容量を持つ接地型のものを使用してください。
屋外で使用するときは、屋外用の延長コードを使用してください。
・電源コードを乱暴に扱わないでください。電源コードを引っ張ってコンセントから抜いたり、
電源コードで本機を運んだりしないでください。
・アジャスタブルスタンドを取り外さないでください。手に持って使用しないときは、水平な場所に
置いてください。電源コードが本機を転倒させる原因にならないように位置決めしてください。
・近くに十分に充填された消火器を置いてください。
・本機を作動させた状態で放っておかないでください。
・常に細心の注意を払って使用し、疲れているときなどは操作しないでください。
・適切に収納してください。本機が熱を持っている状態では収納しないでください。
湿気のない、高い位置の、鍵のかけられる場所に収納してください。
子供の手の届かない場所へ置いてください。
・常にあらゆるメンテナンスを行う前に、コンセントプラグをコンセントから抜いてください。
・純正部品のみを使用してください。修理などについては、専門業者にお任せください。

● 清掃について

・清掃する前に、コンセントプラグを抜いてください。
・刺激性の少ない洗剤と、湿らせた布を用いて清掃してください。
・清爽にはテレビン油・ガソリン・ラッカー・シンナー、及びプラスチックや絶縁剤に害を
及ぼす化学薬品を含んでいる可能性のある溶剤は使用しないでください。
・本機を液体に浸さないでください。また本機に液体を浸透させないでください。
・すべての穴や開口部に異物が入っていないことを確認してください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL.06-6532-6226 FAX.06-6541-0929